



OPTIONEEL GASFORNUIS MET 2 BRANDERS (FFD)

(Uitsluitend voor gebruik met 4-oven AGA)

Onderhoudinstructies

ACHTERLATEN BIJ DE KLANT

DIT PRODUCT KAN NIET LATER APART WORDEN TOEGEVOEGD

DEZE INSTRUCTIES GOED LEZEN VOORDAT U HET APPARAAT INSTALLEERT



Voor gebruik in FR, BE & NL

09/10 EINS 512279

Voor een blijvende efficiënte en veilige werking van de kookplaat is het belangrijk elke 12 maanden onderhoud uit te voeren volgens de aanbeveling van uw AGA distributeur of plaatselijke gasvoorzieners. U dient het AGA fornuis de avond vóór de dag waarop het onderhoud plaatsvindt UIT te zetten zodat het apparaat tijdig afkoelt.

ONDERHOUD IS NIET MOGELIJK INDIEN HET APPARAAT WARM IS.

HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT VOOR ONDERHOUD.

BIJ HET HERAANSLUITEN VAN ELEKTRISCHE COMPONENTEN DIENT U STROOMSCHEMA FIG. 9 TE RAADPLEGEN. CONTROLEER VAN TEVOREN OF HET APPARAAT ELEKTRISCH BEVEILIGD IS.

N.B.: ZET DE GASVOEDING UIT VOOR ONDERHOUD AAN GASCOMPONENTEN. CONTROLEER HET APPARAAT ALTIJD OP GASDICHTHEID ALS U KLAAR BENT.

A. DE GLASPLAAT VERWIJDEREN

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder beide pannensteunen en branderdoppen.
3. Trek beide knoppen eraf.
4. Verwijder beide bevestigingsschijven en pakkingen door alle vier de (M3) borgschroeven eruit te draaien (2 in elke brander). Zie fig.1.

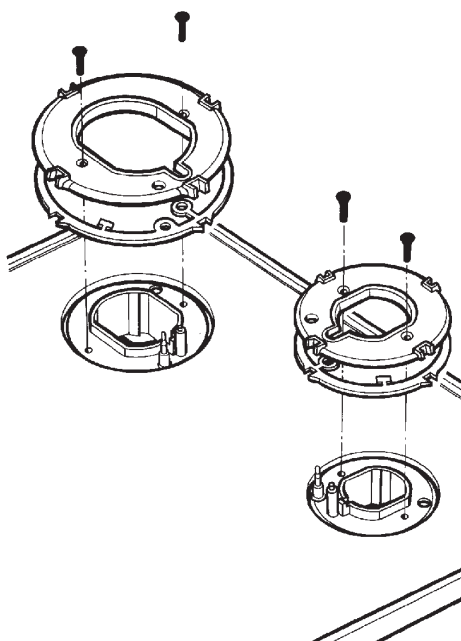


Fig. 1

DESN 513604

5. Verwijder alle drie de borgschroeven waarmee de plaat vastzit. Zie fig. 2.

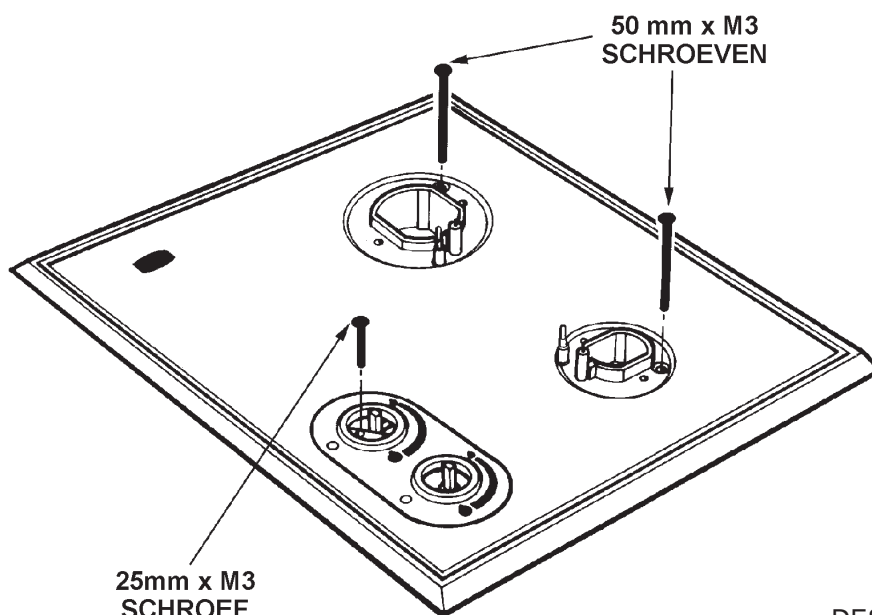


Fig. 2

DESN 513687

De 50 mm M3 schroeven verwijdert u via de gaten in de veerplaten die zichtbaar zijn door het gat in de brander. De 25 mm M3 schroef is zichtbaar door het gat in de achterste regelknop.

Til de plaat er voorzichtig af. Let op dat de twee veerplaten losjes op hun plaats worden gehouden door middel van driehoekplaatjes onderop het frame van de plaat.

N.B.: Tussen het frame van de glasplaat en de bovenplaat van de warme kast zitten afdichtstroken. Controleer de afdichtstroken en vervang deze zonodig.

6. Zet de componenten in omgekeerde volgorde weer in elkaar, maar let op:

Als u de plaat weer aanbrengt (zie fig. 3), dient u rekening te houden met de vonkelektrode van beide branders en de veerplaatjes te draaien zodat ze ongeveer op de juiste plaats zitten zoals op fig. 3.

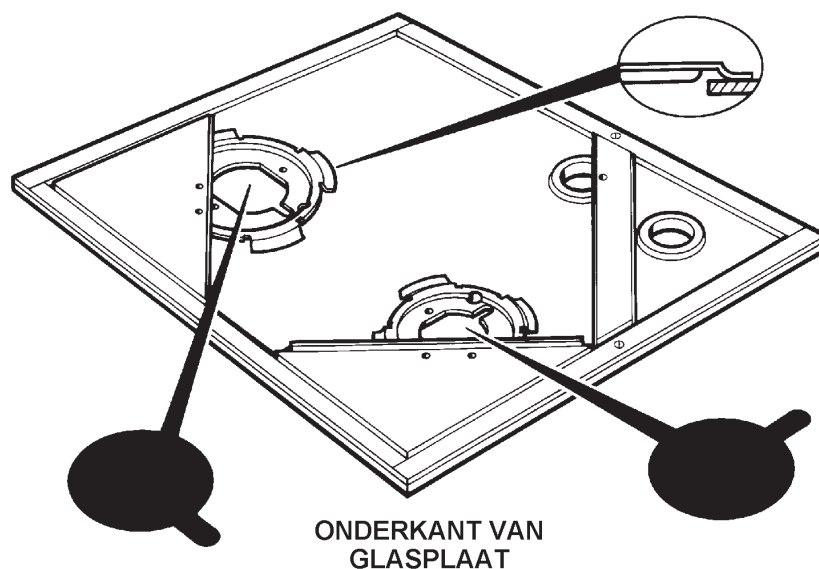


Fig. 3

DESN 513688

Laat de plaat voorzichtig zakken op het chassis van het fornuis. Stel de veerplaatjes bij tot ze precies op de branders passen. Zorg ervoor dat de branders in het midden van de gaten in het glas zitten. Draai alle drie de schroeven aan tot dat de plaat rondom goed aansluit. **DRAAI DE SCHROEVEN NIET TE VAST.**

Voordat u de bevestigingsschijven aanbrengt dient u ervoor te zorgen dat de pakkingen op de juiste plaats onderaan de schijven zitten. Zie fig. 4.

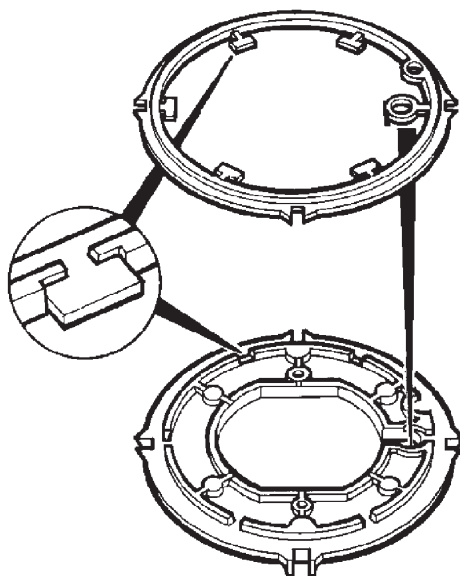


Fig. 4

DESN 512055

Als u de bevestigingsschijven op de branders aanbrengt zult u merken dat de branderkomen omhoog komen naar het glas toe terwijl u de schroeven aandraait. U dient de schroeven om en om steeds enkele slagen per schroef aan te draaien tot dat ze vastzitten.

B. DE VONKGENERATOR VERVANGEN

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de glasplaat (zie A).
3. Ontkoppel de bedrading van de vonkgenerator.
4. Draai alle twee de schroeven waarmee de generator aan het chassis vastzit eruit (zie fig. 5) en verwijder de generator.

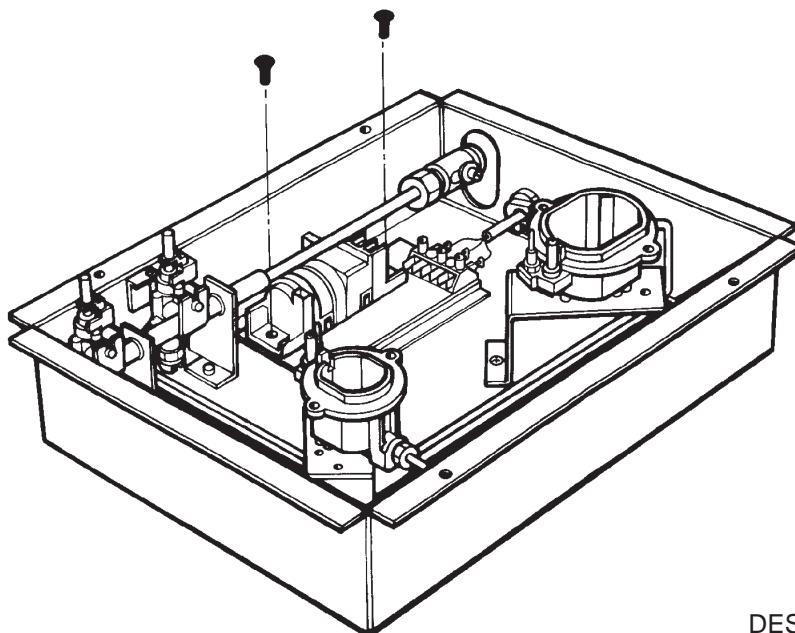


Fig. 5

DESN 513600

5. Breng de nieuwe generator aan en sluit de bedrading weer aan volgens het stroomschema (zie Fig. 9).
6. Sluit de componenten aan in omgekeerde volgorde en controleer of beide branders werken.

C. VERWISSELEN VAN GASKRAAN/ONTSTEKINGSSCHAKELAARS FORNUIS

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de glasplaat (zie. A).
3. Draai de gaskraan naar **OFF** (uit).
4. Ontkoppel de ontstekingsschakelaars van de kraantjes (voorzichtig ertof trekken), en ontkoppel ook de thermokoppel verbinding.
5. Ontkoppel het gasverbingsstuk (aan binnenkant van leidingkraan). (Zie Fig. 6)

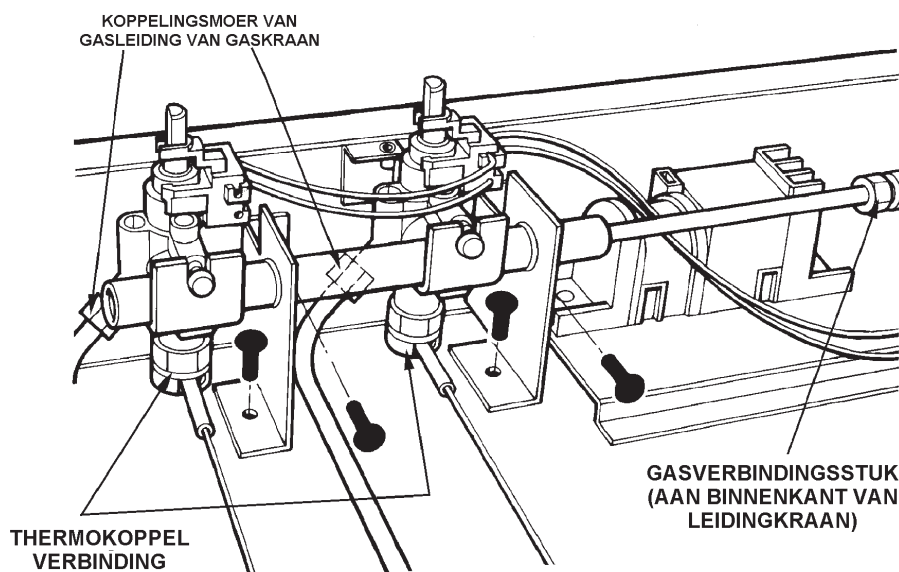


Fig. 6

DESN 513689

6. Draai alle vier de schroeven uit de steunbeugels van de gasrail.
 7. Til de gasrail/kraan in zijn geheel op zodat u bij de gasverbindingen van de kraan kunt.
 8. Ontkoppel de voedingspijp voorzichtig van de betreffende kraan (verbuig de pijpen niet).
 9. Verwijder de bout en klembevestiging van de gasrail en verwijder kraan gasrail.
- OPMERKING:** Er zit een afsluitende 'O'-ring tussen de kraan en de gasrail.
Breng de afsluitring aan op het nieuwe kraantje voordat u dat bevestigt (zie Fig. 7).

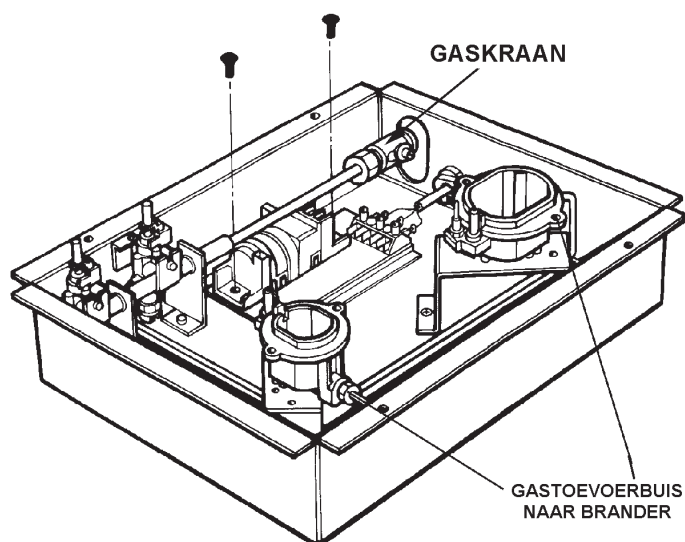


Fig. 6A

DESN 513690

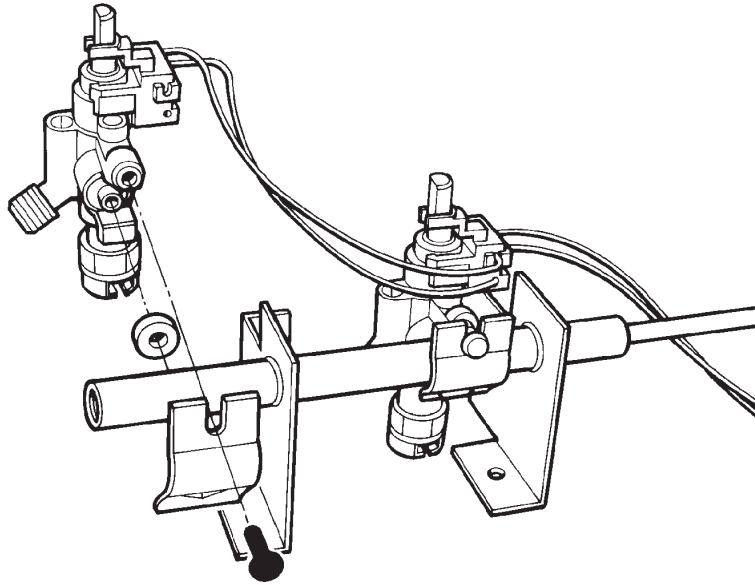


Fig. 7

DESN 513598

10. Zet de componenten in omgekeerde volgorde weer in elkaar. Zorg ervoor dat de afsluitring goed zit tussen de nieuwe kraan en de gasrail. Sluit de bedrading van de schakelaars van de kraan weer aan volgens het stroomschema. Zie Fig. 9.
11. Controleer op gasdichtheid **VOORDAT** u de oppervlakplaat van het fornuis weer terugplaatst.
12. Controleer na afloop of de ontstekingschakelaars van de kranen goed werken.

D. DE ONTSTEKINGSELEKTRODE VERVANGEN

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de glasplaat (zie A).
3. Ontkoppel de elektrodekabel van de vonkgenerator.
4. Verwijder de veerklem waarmee de elektrode aan de brander vastzit (zie fig. 8) en verwijder de elektrode en kabel.

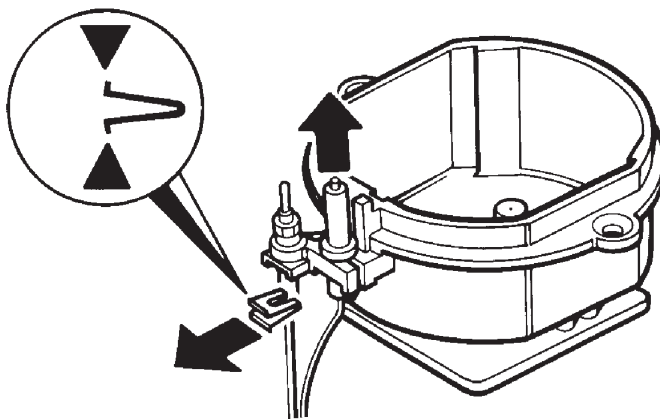


Fig. 8

DESN 513541

5. Vervang de elektrode door een nieuwe. Zorg ervoor dat de veerklep goed in de branderom zit.
6. Zet de componenten op omgekeerde volgorde weer in elkaar en controleer of de branders goed ontsteken.

E. VERWIJDEREN VAN THERMOKOPPEL (ZIE FIG. 9)

1. Haal het fornuis van de stroom af.
2. Verwijder oppervlakplaat van fornuis (zie onderdeel 'A').
3. Maak de moer los waarmee het thermokoppel vastzit aan de brandereenheid.
4. Druk het thermokoppel naar beneden en schuif naar de kant om het van de brander te verwijderen.
5. Ontkoppel het andere eind van de thermokoppelkabel van de gaskraan. (Dit is een opdrukbaar elektrisch aansluitblok).
6. Bevestigig weer in omgekeerde volgorde.

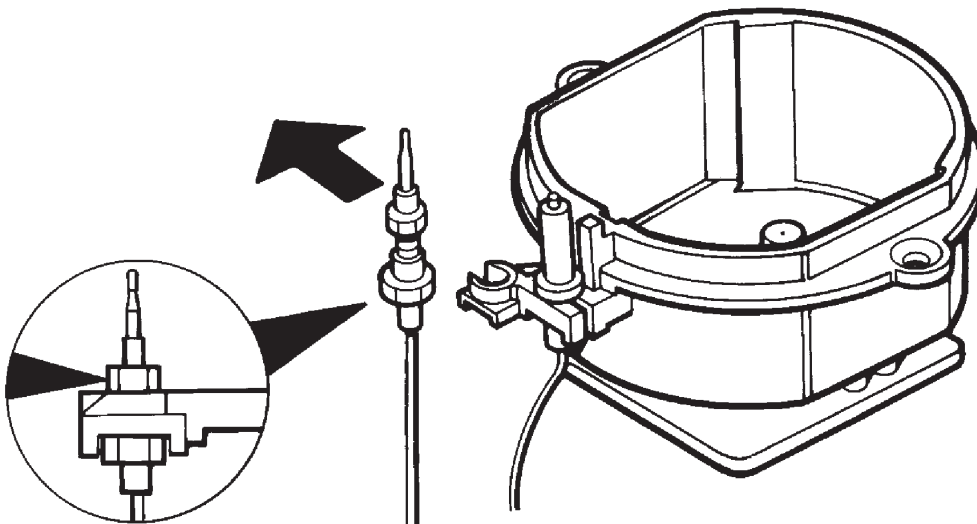


Fig. 9

DESN 513531

STROOMSCHEMA - OPTIONEEL GASFORNUIS MET 2 BRANDERS

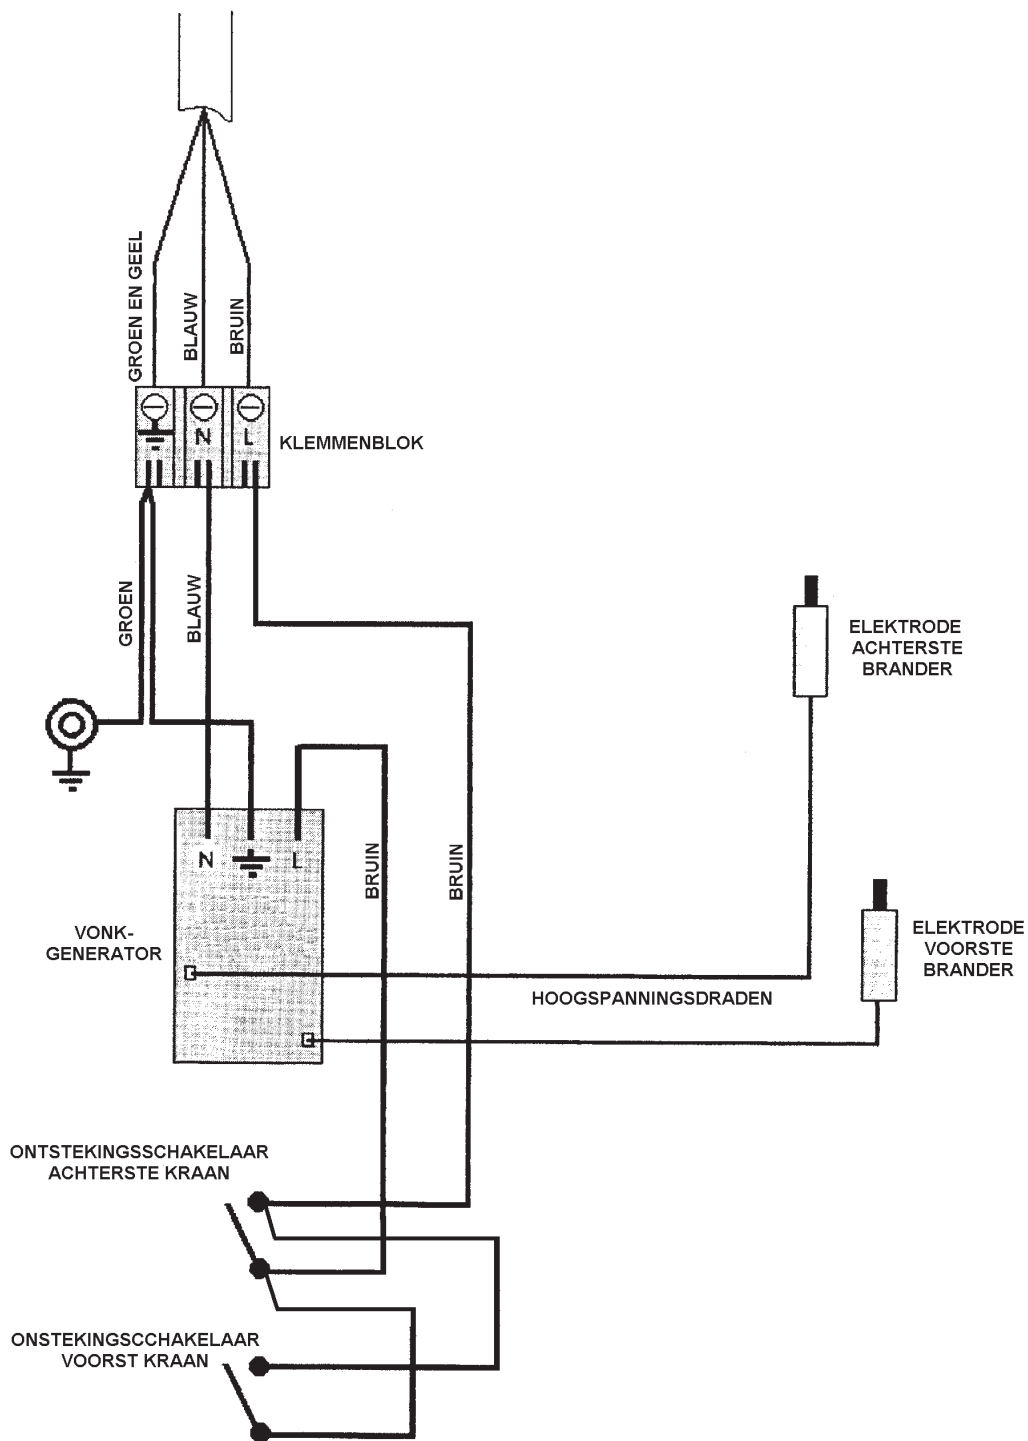


Fig. 9

Neem voor meer informatie contact op met
uw plaatselijke distributeur

Daar A G A voortdurende verbeteringen aanbrengt aan de
producten behoudt het bedrijf zich ten alle tijde het recht voor
om zonder voorgaande kennisgeving de beschreven en
afgebeelde specificaties en apparatuur te kunnen wijzigen of
aanpassen.



Geproduceerd door
A G A
Station Road
Ketley Telford
Shropshire TF1 5AQ
Groot-Brittanni°

www.aga-web.co.uk
www.agacookshop.co.uk
www.agalinks.com